


Wartung Pylon

Demontage der Acrylhauben

Zum gründlichen reinigen des Pylon oder zum wechseln der Leuchtmittel ist es nötig, die Acrylhauben vom Pylon zu demontieren.

Hierbei sind folgende Schritte zu beachten:

Benötigte Werkzeuge:
 Schraubendreher, 2x Glassauger

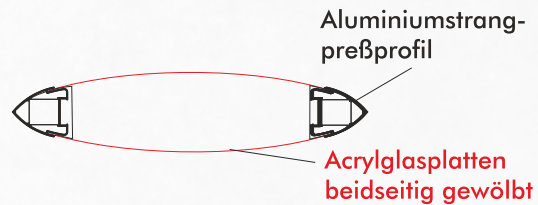

Schritt 1:
 Deckel abschrauben



Schritt 2:
 Oben und unten je einen Glassauger auf die Acrylscheiben plazieren und die Scheiben gleichzeitig oben und unten "auswölben. (siehe Zeichnung)



Schritt 3:
 Austausch der Leuchtmittel.

