



Klebeanleitung Folie

Der Aufkleber besteht aus drei Teilen:

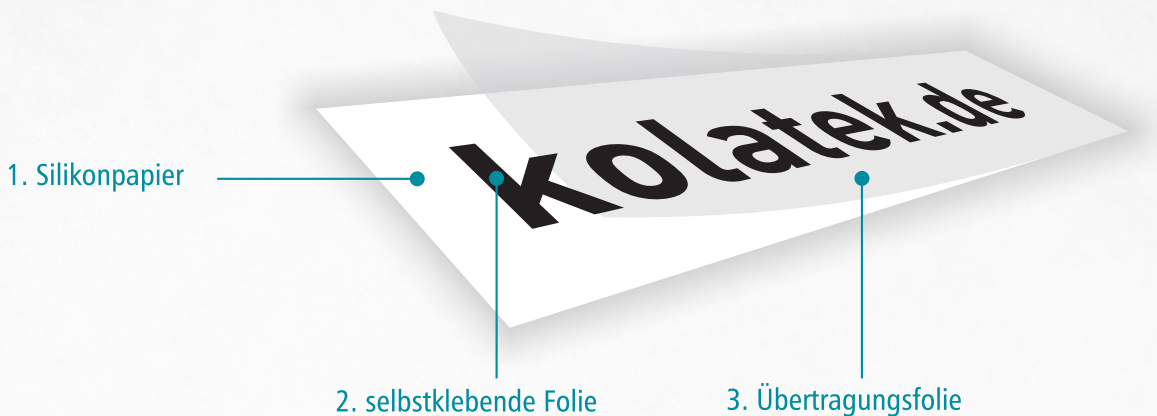



1. Bevor Sie mit dem Verkleben beginnen, muss die zu beklebende Fläche frei von Staub und Fett sein. Bitte reinigen Sie diese gründlich z. B. mit Alkohol. Vorsicht bei Spiritus oder Glasreiniger! Es gibt rückfettende Produkte, die einen glänzenden Fettfilm hinterlassen. In diesem Fall kann der Kleber nicht haften.


2.  Zunächst bringen Sie den Aufkleber in die gewünschte Position, danach an beiden Seiten mit Klebeband fixieren. Nun können Sie eine genaue Korrektur durch leichtes Verschieben vornehmen.

3.  Auf einer Seite den Klebestreifen einreißen, aber auf dem Übertragungspapier und dem Untergrund lassen. Danach den Aufkleber ungefähr bis zur Hälfte umklappen und das Silikonpapier auf der Unterseite vorsichtig abziehen.

4.  Das freistehende Silikonpapier kann jetzt kurz vor dem Übertragungspapier abgeschnitten werden.

5.  Legen Sie die klebende Seite nun wieder um und achten Sie darauf, dass die beiden Hälften des Klebestreifens genau aneinander passen. Danach streichen Sie mit einem Raker die Folie von innen nach außen fest. Das gleiche machen Sie mit der anderen Hälfte.

6.  Zum Schluß ziehen Sie das Übertragungspapier langsam und in einem flachen Winkel ab. Achtung: Es könnte passieren, dass die Folie einreißt oder noch am Übertragungspapier festklebt.

7.  Wenn beim Kleben Blasen entstanden sind, können Sie diese mit einer spitzen Nadel einstechen und dann mit dem Finger ausstreichen.